


## Festlegung der Schlagrichtung nach DIN 107

(ausgehend von der Türfläche, auf der die Bänder zu sehen sind)

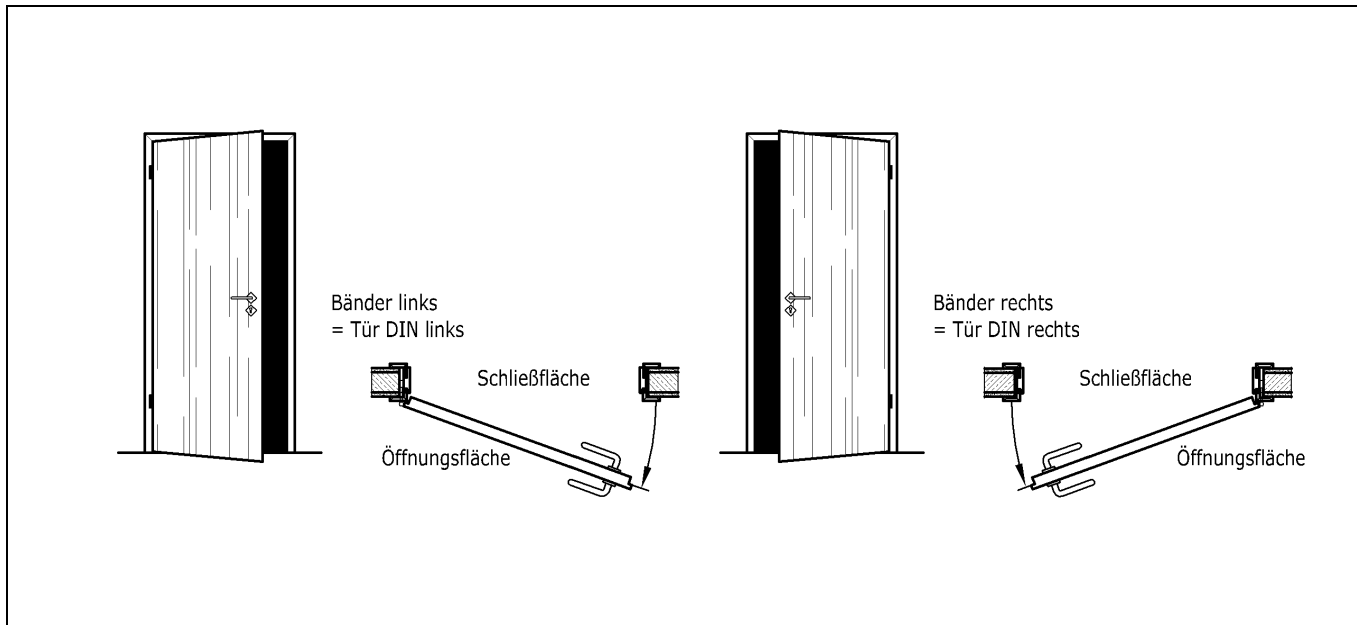

### Andere Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch für:

#### Öffnungsfläche:

- Bandseite
- Überschlagseite
- Öffnungsseite

#### Schließfläche:

- Bandgegenseite
- Falzseite
- Schließseite